Bedienungsanleitung Lizenz-Kinderfahrzeug Audi Q7



www.simron24.de

Der neue Audi Q7



WARNUNG: Verschluckbare Kleinteile, für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet!

WARNUNG: Nutzung ausschließlich unter der Aufsicht eines Erwachsenen.

WARNUNG: Niemals unbeaufsichtigt laden!

WARNUNG: Das Fahrzeug ist nicht als Verkehrsmittel zugelassen und darf nicht auf

öffentlichen Straßen eingesetzt werden!

Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig lesen und aufbewahren.



Vor der ersten Inbetriebnahme mindestens 12 Stunden Laden

Hinweise zur Wartung der Batterie beachten!

 $\sqrt{}$

Denken Sie daran das Fahrzeug nach jeder Nutzung zu laden.

Laden Sie die Akkus auch dann 1x im Monat, wenn das Fahrzeug nicht benutzt wurde. Nichtbeachtung führt zum dauerhaften Defekt der Akkus. Beachten Sie auch die Plegeinformationen.

ELEKTRISCHER SCHLAG



WARNUNG

• Unbefestigte Batterien können bei umgekipptem Fahrzeug herausfallen und zu Verletzungen führen. Achten Sie unbedingt darauf, dass die Batterien ordnungsgemäß befestigt sind.

• BRANDSCHUTZ

- Das elektrische System des Fahrzeuges darf nicht modifiziert werden. Änderungen könnten zu Brand, Totalausfall des elektrischen Systems und zu ernsten Verletzungen führen.
- Einsatz falscher Batterien bzw. falscher Ladegeräte kann zum Brand, zur Explosion und zu ernsten Verletzungen führen.
- Ausschließlich Erwachsene dürfen mit den Batterien hantieren. Die relativ schweren Batterien sind mit Elektrolyt befüllt. Auslaufende Batterien können zu ernsten Verletzungen führen.
- Erlauben Sie Kindern niemals das Laden der Akkus. Die Akkus dürfen nur durch Erwachsene aufgeladen werden. Der Ladevorgang ist durchgehend zu überwachen. Kinder könnten durch einen elektrischen Schlag verletzt werden.
- Überprüfen Sie vor jedem Ladevorgang die Akkus, die Kabelverbindungen und den Stecker des Ladegerätes.
 Sollten Sie einen Schaden feststellen, laden Sie die Akkus nicht, bevor der Schaden fachmännisch beseitigt worden ist.
- Die Motoren erzeugen HITZE! Seien Sie beim Umgang mit den Motoren vorsichtig.

SICHERES FAHREN



WARNUNG

VORBEUGEN VON VERLETZUNGEN

- Das Fahrzeug darf Ausschließlich unter der Aufsicht von Erwachsenen benutzt werden!
- Nur auf sicherem Gelände benutzen!

So z.B. auf Arealen:

- ohne Swimmingpools oder anderen Wasseransammlungen. Ertrinkungsgefahr!
- ohne Abhänge bzw. Böschungen und fern von Treppen, Treppenabdeckungen, Straßen und Alleen.

Im Sinne einer sicheren Nutzung stellen Sie zunächst sicher, dass die Sicherheitsregeln bekannt sind und auch befolgt werden.

/

WARNUNG

- Im Auslieferungszustand befinden sich Kleinteile in der Verpackung. Die Montage darf nur durch Erwachsene vorgenommen werden. Kleinteile könnten von Kindern verschluckt werden, es besteht Erstickungsgefahr.
- Das Ladenetzteil darf nur in trockener Umgebung eingesetzt werden.



Das Ladegerät darf nur in trockener Umgebung eingesetzt werden.

- Sollte die Sicherung einmal anspringen, muss es ersetzt werden. Um wiederholte Betriebsunterbrechungen zu vermeiden darf das Fahrzeug nicht mit mehr als den maximal zulässigen 30 kg belastet werden. Vermeiden Sie widrige Bedingungen wie z.B. Steigungen oder das Anfahren von festen Objekten. Eine Missachtung könnte zum Stillstand der Räder bei gleichzeitiger Stromversorgung der Motoren und so zu deren Überlastung führen. Bringen Sie ihrem Kind bei, vor einem Richtungswechsel unbedingt darauf zu achten, dass es das Fahrzeug zunächst zum Stillstand bringen muss.
- Springt die thermische Sicherung der Batterie auch unter normalen Einsatzbedingungen an kontaktieren Sie bitte ihren Service.
- Vor dem ersten Einsatz müssen die Batterien mindestens 12 Stunden aufgeladen worden sein.
- Die Ladedauer darf 16 Stunden am Stück nicht überschreiten.
- Während des Ladevorganges ist auf senkrechten Stand der Batterien zu achten.
- Das Ladegerät ist kein Spielzeug und gehört nicht in Kinderhände!
- Die Akkus dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Das Laden über eine verschmutzte Ladebuchse kann zum Kurzschluss und somit zu Defekten führen und ist zu unterlassen.
- Der Ladevorgang ist in SICHEHRER ENTFERNUNG von leicht entflammbaren Materialien durchzuführen. Achten Sie auf evtl. aufsteigenden Rauch- und übermäßige Hitzeentwicklung.
- Der Ladevorgang ist durch einen Erwachsenen durchgehend zu überwachen!

SICHERHEITSCHECK VOR DEM ERSTEN EINSATZ

Achten Sie während des Betriebes auf unübliche Geräusche wie lose Teile oder abgebrochene Komponenten. Wenn Sie sich unsicher fühlen konsultieren Sie einen erfahrenen Mechaniker.

! DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG ENTHÄLT WICHTIGE INFORMATIONEN ZUM SICHEREN BETRIEB DES FAHRZEUGES DIE STRIKT ZU BEFOLGEN SIND.

WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE ELTERN: LESEN SIE DIE GESAMTE ANLEITUNG VOR DEM EINSATZ GEWISSENHAFT DURCH UND BEFOLGEN SIE ALLE WARNUNGEN UND HINWEISE.

Die Gewährleistung des sicheren Betriebes liegt in der Verantwortung der Eltern. Die Eltern haben dafür zu sorgen, dass alle Warnungen und Sicherheitshinweise umgesetzt und vom Kind eingehalten werden.

Es liegt in der Verantwortung der Erwachsenen abzuwägen ob das Kind geistig und körperlich in der Lage ist das Fahrzeug den Vorgaben entsprechend zu führen. Es wird angeraten, die Bedienungsanleitung in periodischen Abständen gemeinsam mit den jungen Fahrern durchzugehen, das Fahrzeug auf mögliche Defekte zu untersuchen und regelmäßige Wartungen durchzuführen.

Ob ein Kind zum Führen des Fahrzeuges geeignet ist hängt von vielen verschiedenen Faktoren wie Körpergröße, geistigem Entwicklungsstand, Auffassungsgabe, Körperbau etc. ab. Sollte ein Kind Schwierigkeiten beim Führen des Fahrzeuges haben, erlauben Sie ihm nicht es zu benutzen.

Sicherheitshinweise

- 1. Das Fahrzeug ist nicht als Verkehrsmittel zugelassen! Um Gefahren vorzubeugen darf es nicht auf öffentlichen Straßen, auf Schnellstraßen, in Wasserlachen, in Flussbetten etc. benutzt werden.
- 2. **ERSTICKUNGSGEFAHR!** Entsorgen Sie die Verpackungsfolie nach dem auspacken umgehend. Verpackungsfolien sind kein Spielzeug und dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- 3. Die abnehmbaren Teile des Fahrzeuges sind kein Spielzeug und könnten verschluckt werden. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Fahrzeug spielen.
- 4. Das Fahrzeug ist für Kinder bis 30 kg Körpergewicht ausgelegt, überladen Sie es nicht.
- 5. Berühren Sie auf keinen Fall die Räder selbst oder andere Bewegliche Teile während der Fahrt.
- 6. Elektrische Kabel bzw. Komponenten dürfen nicht modifiziert werden. Wartung und Reparatur sind durch einen entsprechend geschulten Fachmann durchzuführen.
- 7. Reinigen Sie das Fahrzeug nicht mit Wasser. Benutzen Sie zum Reinigen ein leicht angefeuchtetes Tuch.
- 8. Bevorzugen Sie beim Fahren ebenes Gelände mit befestigtem Untergrund.
- 9. Wenn das Fahrzeug längere Zeit nicht benutzt werden soll, entfernen Sie die Akkus. Bewahren Sie die Akkus an einem kühlen und trockenen Ort auf. Halten Sie die Akkus fern von Hitze und offenem Feuer.
- 10. Das rechtzeitige Laden der Akkus bei spürbarer Geschwindigkeitsabnahme verlängert deren Lebensdauer.
- 11. Vermeiden Sie Kurzschlüsse an den Kabelenden.
- 12. Benutzen Sie das Fahrzeug nicht bei Regen oder auf nassem Untergrund.
- 13. Setzen Sie nur die vorgeschriebenen Sicherungen ein. Ersatzteile finden Sie auf www.simron24.de

Technische Daten


Model	Audi Q7 Quattro mit 2 Motoren – Offizielles Lizenz Produkt
Empfohlenes Alter	3 Jahre bis 30kg (stark abhängig vom Körperbau des Kindes)
Maße	LxBxH = 117 x 58 x 53,5 cm
Nettogewicht	18 kg
Max. Zuladung	30 kg
Umgebungstemperatur	0-30 °C
Geschwindigkeit	ca. 3 - 8 km/h (abhängig vom Untergrund, Gewicht des Kindes etc.)
Akku	1 x 12V7AH
Netzteil	Input: AC100V~240V/50Hz/60Hz, Output: DC15,8V 1000mAh
Motorleistung	2 x 35Watt
Ladezyklen Akku	ca. 300
Ladedauer	8-12 Stunden, niemals länger als 16 Stunden am Stück

Inhaltsübersicht

Bezeichnung	Bild	Anzahl	Bezeichnung	Bild	Anzahl
Karosserie		1	Lenkrad		1
Sitz		1	Rückspiegel	4,2	2
Frontscheibe		1	Rückscheibe Bzw. Rückenlehne		1
Vorderrad		2	Hinterrad		2
Radkappen		4	Ladegerät	12V	1
Schraube Ø5x45mm		3	Schraube Ø4x12mm	Cimin .	3
Mutter M5		1	Bedienungs- anleitung	To me fair C	1
Unterlegscheibe Ø12x1,5mm	0	6	Sicherungs- stift	~	4

Benötigtes Werkzeug (nicht im Lieferumfang)

Schraubendreher		Maulschlüssel	2
-----------------	--	---------------	---

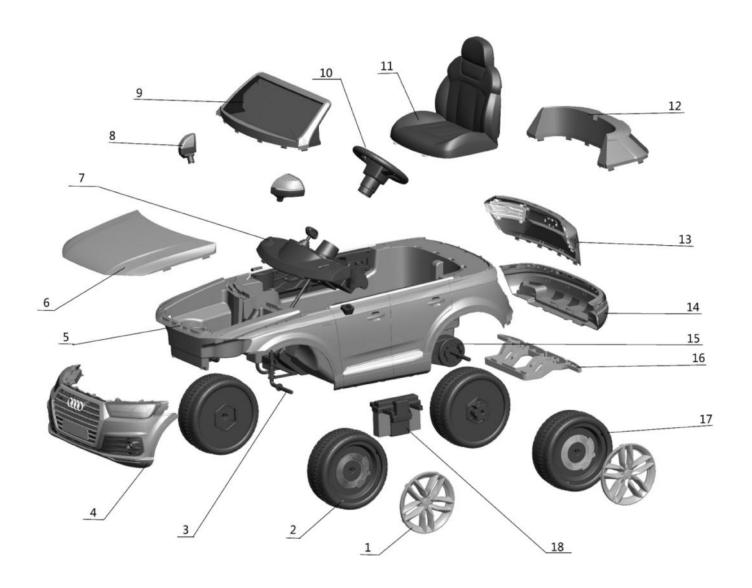

- 1. Radzierblende / Radkappe
- 2. Vorderrad
- 3. Vorderachse / Achsstab
- 4. Stoßstange vorn
- 5. Fahrzeugrumpf / Chassis
- 6. Motorhaube
- 7. Armaturenbrett
- 8. Rückspiegel
- 9. Windschutzscheibe

- 10. Lenkrad
- 11. Sitz
- 12. Rückscheibe / Rückenlehne
- 13. Stoßstange hinten-oben
- 14. Stoßstange hinten-unten
- 15. Getriebebox
- 16. Hilfsrahmen / Chassis-Versteifungsstrebe
- 17. Hinterrad (mit Krone / Mitnehmer)
- 18. Akku

Laden des Fahrzeuges



WARNUNG:

Das Ladegerät ist ausschließlich für die Nutzung in trockenen Räumen ausgelegt!

Das Ladegerät darf nicht kurzgeschlossen werden!


Die Akkus müssen mit der richtigen Polarität angeschlossen worden sein!

Nicht-Wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden!

Ladegeräte sind kein Spielzeug und gehören nicht in Kinderhände!

Der Ladevorgang darf nur durch erwachsene durchgeführt werden und ist durchgehend zu überwachen!



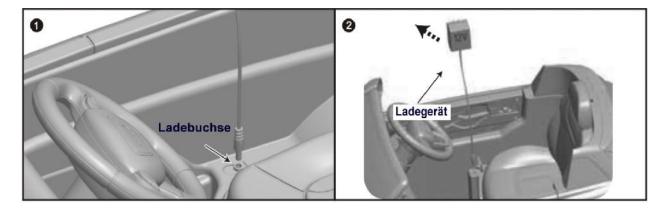


Laden der Akkus

Das erste Aufladen dauert etwa 12 Stunden

- 1. Öffnen sie die Verschlusskappe der Ladebuchse (S. Abb. 1)
- 2. Stecken Sie den Stecker des Ladegerätes in die Ladebuchse des Fahrzeuges.
- 3. Stecken Sie das Ladegerät in eine 230V Wandsteckdose. **Hinweis:** Während des Ladevorganges kann sich das Ladegerät erwärmen. Das ist normal und kein Grund zur Beunruhigung.
- 4. Nach Abschluss des Ladevorganges (mindestens 8-10 Stunden, niemals länger als 16 Stunden am Stück, beim ersten Laden etwa 12 Stunden) ziehen sie das Ladegerät aus der Wandsteckdose und entfernen Sie dann den Stecker des Ladegerätes aus der Ladebuchse des Fahrzeuges.

Ersetzen / Herausnehmen der Akkus

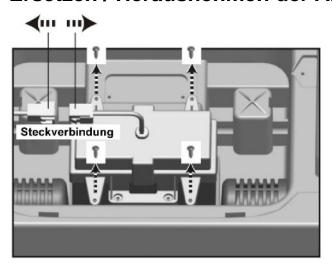


- Schrauben Sie die Schraube an der Rückseite des Sitzes auf und entfernen Sie den Sitz.
- 2. Trennen Sie die Steckverbindung der Akkus.
- 3. Schrauben Sie die Schrauben der Akkuhalterung ab.
- 4. Entfernen Sie nun vorsichtig die Akkus.
- 5. Setzen Sie die neuen Akkus ein.
- 6. Ziehen Sie die Schrauben der Akkuhalterung wieder fest.
- 7. Verbinden Sie die Akkus wieder mit dem Fahrzeug.

HINWEIS: Ersatzakkus finden sie auf www.simron24.de


Montage des Fahrzeuges

/ WARNUNG


- Im Auslieferungszustand befinden sich Kleinteile in der Verpackung. Die Montage darf nur durch Erwachsene vorgenommen werden. Kleinteile könnten von Kindern verschluckt werden, es besteht Erstickungsgefahr.
- Kinder dürfen nicht mit den Montageteilen, insbesondere den Akkus hantieren. Gefahr eines elektrischen Schlages im unmontierten Zustand.
- Das Ladegerät darf nur in trockener Umgebung benutzt werden.

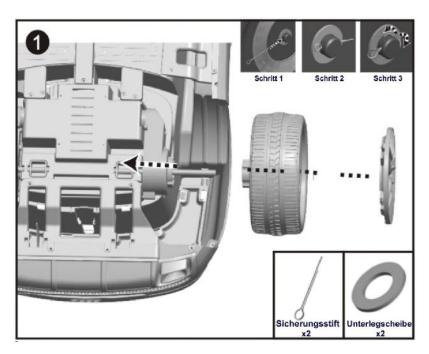


- Eines der Hinterräder (Rad mit montiertem Mitnehmer/Krone) auf die Hinterachse ziehen und in das Getriebe setzen.
- 2. Eine Unterlegscheibe aufziehen.
- 3. Einen Fixierstift durch das Loch der Hinterachse schieben (Schritt 2).
- 4. Beide Enden des Fixierstiftes wie in Schritt 3 dargestellt umbiegen.
- 5. Radzierblende einsetzen und einrasten lassen.
- 6. Diesen Vorgang auf der anderen Seite der Hinterachse wiederholen.

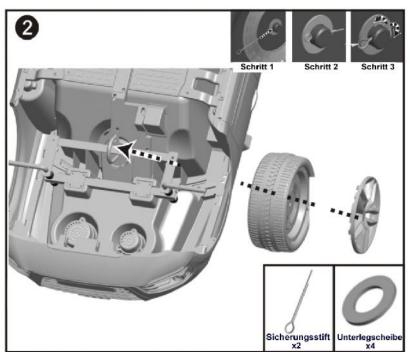


- 1. Eine Unterlegscheibe anlegen.
- Eines der Vorderräder (Rad ohne montiertem Mitnehmer/Krone) auf die Vorderachse ziehen.
- 3. Eine weitere Unterlegscheibe anlegen.
- 4. Einen Fixierstift durch das Loch der Vorderachse schieben (Schritt 2).
- 5. Beide Enden des Fixierstiftes wie in Schritt 3 dargestellt umbiegen.
- 6. Radzierblende einsetzen und einrasten lassen.
- 7. Diesen Vorgang auf der anderen Seite der Vorderachse wiederholen.

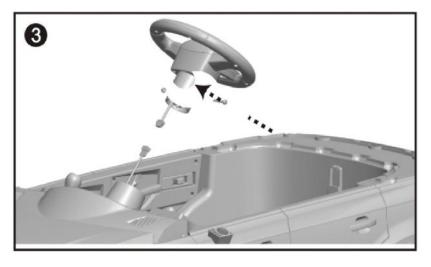


- Kabel des Lenkrades mit dem Fahrzeug verbinden.
- 2. Lenkrad auf die Lenkstange setzen
- Mutter M5 auf den dafür vorgesehenen Sitz am Lenkrad einsetzen.
- Von der anderen Seite die Schraube Ø5x45mm einsetzen und das Lenkrad festschrauben.

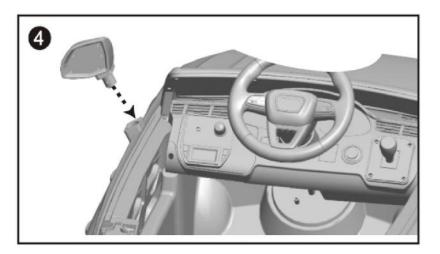


- Außenspiegel einsetzen und mit sanftem Druck einrasten lassen (richtiges Einrasten durch einen Klick hörbar).
- 2. Vorgang auf der anderen Seite wiederholen.

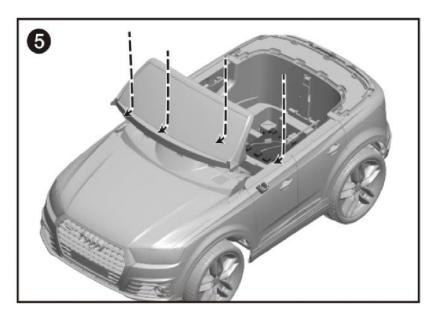

- Setzen sie die Frontscheibe wie in Abb. 5 gezeigt ein und lassen sie es mit sanftem Druck einrasten (richtiges Einrasten durch Klicken hörbar).
- Schrauben Sie nun die Frontscheibe mit 2x Schrauben Ø4x12mm fest.
- Prüfen Sie die Frontscheibe auf sicheren Sitz.

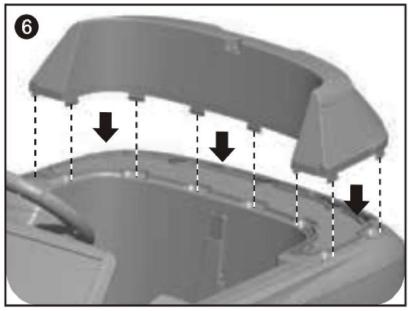

- Setzen sie die Rückscheibe wie links gezeigt ein und lassen sie es mit sanftem Druck einrasten (richtiges Einrasten durch Klicken hörbar).
- 2. Prüfen Sie die Rückscheibe auf sicheren Sitz.

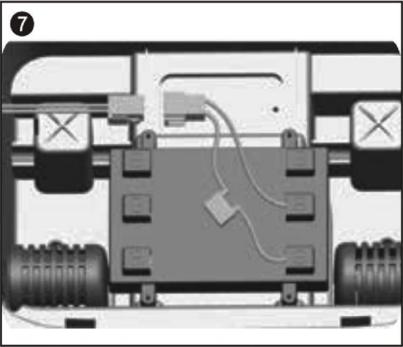

HINWEIS:


Im Auslieferungszustand ist der Akku aus Sicherheitsgründen ungesteckt!


- Jetzt kann der Akku angeschlossen und der Stromkreis des Fahrzeuges aufgebaut werden.
- Verbinden sie dazu die Stecker wie in Abb. links gezeigt.




 Jetzt den Sitz an seinen Platz setzen und mit einer Schraube Ø4x12mm arretieren.

Betrieb des Fahrzeuges

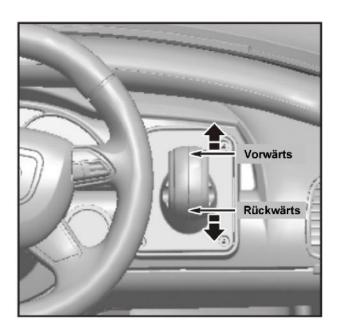

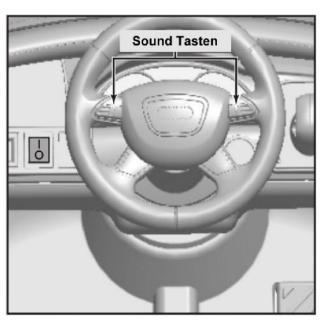

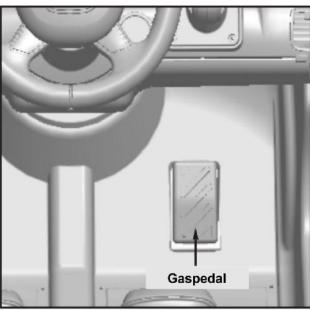

Ein/Aus Schalter

Schaltet das Fahrzeug Ein bzw. Aus

Vorwärts

Nach durchtreten des Gaspedals bei **nach oben** umgelegtem Ganghebel bewegt sich das Fahrzeug vorwärts.

Rückwärts

Nach durchtreten des Gaspedals bei **nach unten** umgelegtem Ganghebel bewegt sich das Fahrzeug vorwärts.

Modus-Langsam (Low Speed)

Voreingestellt ist der langsame Modus (4 km/h Max.) Zum eingewöhnen des Kindes und zum Erlernen des Umganges mit dem Fahrzeug und der Regeln zum sicheren Führen.

Modus-Schnell (High Speed)

In diesem Modus erreicht das Fahrzeug bis zu **8km/h** Stellen sie sicher, dass ihr Kind das Fahrzeug sicher führen kann und die Vorschriften zum Sicheren Führen des Fahrzeuges kennt und sich strikt an diese hält.

Anhalten (Stop)

Das Fahrzeug hält automatisch an sobald das Gaspedal losgelassen wird.

Sound Effekte

Drücken der Sound-Tasten am Lenkrad erzeugt verschiedene Sounds und Geräusche.

Sicherheit

Automatisches Abschalten (AUTO POWER OFF) Sollten die Motoren aus irgendeinem Grund überlastet sein spricht die automatische Sicherung an und schaltet das Fahrzeug aus. Nach einer Weile schaltet sich das Fahrzeug automatisch wieder ein.

Pflege des Fahrzeuges

- Das Fahrzeug darf nur mit einem leicht feuchten Tuch gereinigt werden. Waschen Sie es nicht mit Wasser oder korrosiven Mitteln.
- Bewahren Sie das Fahrzeug an einem trockenen Ort auf, andernfalls könnten die Metallkomponenten und elektrischen Bauteile des Fahrzeuges korrodieren.
- Vergessen Sie nicht die Akkus 1x im Monat zu laden, auch dann wenn das Fahrzeug zwischenzeitlich nicht benutzt wurde.
- Kontrollieren Sie alle Schrauben, Stecker und die elektrischen Teile in regelmäßigen Abständen.
- Kontrollieren Sie alle Plastikteile auf mögliche Risse und ersetzen Sie diese bei Bedarf.

Ersatzteile finden sie auf www.simron24.de

Koppeln der Fernbedienung mit dem Fahrzeug




- 1. Legen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein
- Drücken Sie die Taste Car_Select 2 Sekunden lang.
 Sobald die Car_Select LED blinkt, starten Sie das Fahrzeug.
- 3. Nach erfolgtem Verbindungsaufbau erlischt die Car Select LED

Hinweise zur Batterie

- Im Auslieferungszustand sind die Akkukabel aus Sicherheitsgründen ungesteckt und müssen erst verbunden werden.
- Zum Ersetzen der Akkus den Sitz abnehmen.
- Dann die Steckverbindung trennen.
- Die Befestigungsschrauben aufdrehen.
- Die Akkus vorsichtig entnehmen und durch neue ersetzen.

HINWEIS:

Ersatzakku's finden sie auf www.simron24.de

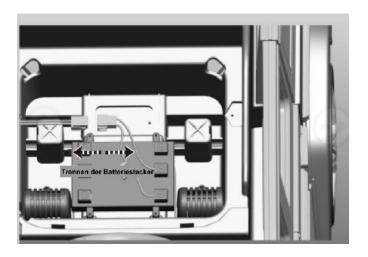

WARNUNG:

Für die Sicherheit des Kindes und zur Vermeidung von Getriebeschäden darf die Fahrtrichtung während der Fahrt nicht gewechselt werden.

Üben Sie mit ihrem Kind das Steuern und zeigen Sie ihm mit welcher Geschwindigkeit das Lenkrad eingeschlagen werden soll/darf.



- Das Fahrzeug besitzt ein Bremssystem welches das Fahrzeug automatisch stoppt sobald das Fußpedal losgelassen wird.
- Stellen Sie sicher, dass ihr Kind weiß, wie das Fahrzeug geführt und wie es wieder gestoppt werden kann.

ACHTUNG!

Die Stoppfunktion kann bei geneigtem Gelände versagen. Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug nur auf ebenem Gelände eingesetzt wird.

Das Fahrzeug ist für die AUSSCHLIESSLICHE Nutzung im Freien ausgelegt.

Der größte Teil der in Haushalten verlegten Bodenbeläge kann durch das Fahrzeug beschädigt werden.

Eine Haftung des Herstellers für auftretende Schäden an Bodenbelägen ist ausgeschlossen!

<u>/•</u>\

ALLGEMEINE WARNHINWEISE

Der Betrieb des Fahrzeuges kann zu gefährlichen Situationen führen. Elektrisch Betriebene Fahrzeuge können sich selbsttätig bewegen woraus sich gefährliche Situationen ergeben können. Es kann daher im Voraus nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden, dass während des Betriebes die Kontrolle über das Fahrzeug verloren wird und es zu Verletzungen oder gar zum Tode kommen kann.

WIE BEI JEDEM ANDEREN BEWEGLICHEN PRODUKT KANN DER EINSATZ DES FAHRZEUGES ZU VERLETZUNGEN ODER GAR ZUM TODE FÜHREN, AUCH DANN, WENN ALLE SICHERHEITSHINWEISE BEFOLGT WURDEN UND SICHERHEITSAUSRÜSTUNG EINGESETZT WORDEN IST. DIE NUTZUNG ERFOLGT AUSSCHLIESSLICH AUF EIGENE GEFAHR UND IM RAHMEN DES GESUNDEN MENSCHENVERSTANDES!

Befolgen Sie unbedingt die Lokalen Gesetze und Regulierungen. Das Fahrzeug ist nicht als Verkehrsmittel zugelassen und darf nicht auf öffentlichen Straßen, auch nicht auf Bürgersteigen etc. betrieben werden. Es ist zudem darauf zu achten, dass keine Skater, Fahrradfahrer, andere Kinder, Tiere etc. den Weg des Fahrzeuges kreuzen. Das Recht anderer am genutzten Raum ist stets zu beachten und zu respektieren.

Das Fahrzeug ist zur Nutzung auf geraden, sauberen, trockenen und ebenen Flächen ausgelegt und zeigt bei Vorliegen der aufgezählten Bedingungen die beste Performance. Die Nutzung auf unebenem, rauem und rutschigem Untergrund kann zum Verlust der Bodenhaftung oder zu ungewollt hohen Geschwindigkeiten (bei Neigungen) und somit zu gefährlichen Situationen führen. Hohe Geschwindigkeiten und unkontrollierbare Situationen wie beispielsweise Bergabfahrten sind zu unterlassen.

Schutzmaßnahmen wie das Tragen eines Sicherheitshelmes und von Knie und Ellenbogenschützern sind sinnvolle Maßnahmen zur Vorbeugung von Verletzungen.

Das Fahrzeug darf nicht mit mehr als 30kg belastet werden.

Mit dem Fahrzeug dürfen keine Stunts oder andere Tricks versucht werden. Unsachgemäße Nutzung wie springen, schleifen etc. ist zu unterlassen.

Fehlerhafter Einsatz wider gesunden Menschenverstandes oder Nichtbeachtung der Warnungen können zu Verletzungen oder gar zum Tode führen.

BENUTZUNG AUF EIGENE GEFAHR. ELTERN HAFTEN FÜR IHRE KINDER.

Hinweise zum sicheren Betrieb

GEFAHR!

<u>^</u>

WARNUNG

VORBEUGEN VON VERLETZUNGEN

- Das Fahrzeug darf ausschließlich unter der Aufsicht von Erwachsenen benutzt werden!
- Niemals bei Dunkelheit benutzen!
- Nur auf sicherem Gelände benutzen!

So z.B. auf Arealen:

- ohne Swimmingpools oder anderen Wasseransammlungen. Ertrinkungsgefahr!
- ohne Abhänge bzw. Böschungen.
- fern von Treppen, Treppenabdeckungen, Straßen und Alleen.

Fahrrichtlinien

- Für ein sicheres Fahren stellen Sie zunächst sicher, dass Kinder diese Regeln kennen und befolgen.
- Immer fest aufsitzen.
- Immer gut festhalten
- Niemals ohne feste Schuhe fahren.

Erklären Sie ihrem Kind diese Vorschriften

Sofort nach dem ersten erblicken des Fahrzeuges wird ihr Kind naturgemäß den Wunsch verspüren es zu fahren. Bei Kindern ist die Urteilsfähigkeit und die Fähigkeit Gefahren zu erkennen und richtig einzuschätzen unausgereift. Unbeaufsichtigtes benutzen des Fahrzeuges kann zu schweren Verletzungen führen. Bevor Sie das Fahrzeug einem Kind überlassen, muss sowohl das Gelände als auch das Urteilsvermögen und die Fähigkeit des Kindes dieses Fahrzeug sicher zu führen durch einen Erwachsenen überprüft worden sein. Kinder sind nicht in der Lage Gefahren vorherzusehen oder gar abzuwenden auch wenn sie zuvor aufgeklärt worden sind. Es gibt keine Alternative zur direkten Überwachung durch Erwachsene. Stellen Sie nebst den unten aufgeführten Richtlinien den örtlichen Gegebenheiten angepasste eigene Sicherheitsregeln in Bezug auf die Nutzung auf und stellen Sie sicher dass diese auch eingehalten werden. Diese Regeln sind auch den Nachbars- bzw. anderen Kindern beizubringen, die zusammen mit ihrem Kind Spielen möchten.

Richtlinien für sicheres Fahren:

Stellen Sie zunächst sicher, dass Kinder die folgenden Regeln kennen und befolgen:

- Immer fest aufsitzen.
- 2. Niemals ohne festes Schuhwerk fahren.
- Das Fahrzeug darf höchstens von einem (1) Kind bestiegen werden. Ein Kind das nicht fest aufsitzt oder auf dem Sitz steht könnte hinfallen, ein Umkippen des Fahrzeuges herbeiführen und sich ernsthaft verletzen.
- Erlauben Sie es ihrem Kind nicht, das Fahrzeug auf der Straße oder in der Nähe von anderen motorisierten (fahrenden) Fahrzeugen zu führen.
- 5. Erlauben Sie es ihrem Kind nicht, das Fahrzeug in der Nähe von Swimmingpools oder anderen Wasseransammlungen oder in der Nähe von Hindernissen (wie z.B. Möbeln, Bäumen mit niedrigen Ästen etc.) oder herausragenden Gebäudeteilen (wie z.B. Treppen, Wandvorsprüngen etc.) zu führen.
- 6. Niemals bei Dunkelheit benutzen!
 - Ein unerwartetes Hindernis könnte zu einem Unfall führen.
 - Ausschließlich bei Tageslicht oder in gut ausgeleuchteten Arealen einsetzen.
- 7. Verbieten Sie es ihrem Kind auf unebenen Flächen zu fahren.
- 8. Erlauben Sie ihrem Kind nicht Treppenstufen hoch bzw. herunterzufahren.
 - Das Fahrzeug könnte eine zu hohe, unsichere Geschwindigkeit erreichen auch wenn das Gaspedal nicht gedrückt wird.
 - Das Fahrzeug könnte kippen oder sich gar überschlagen.
 - Der Motor könnte abrupt stoppen und das Fahrzeug könnte sich zusammen mit dem Kind überschlagen.
- 9. Niemals etwas in der Nähe sich bewegender Teile ablegen. Drehende Teile wie Motor, Getriebe und Räder können Finger bzw. Haare etc. einklemmen und zu schweren Verletzungen führen. Erlauben Sie es Kindern nicht, das Fahrzeug in seitlicher bzw. Überkopf Position zu betreiben.
- 10. Nicht in der Nähe leicht entflammbarer Materialien benutzen. Das Fahrzeug besitzt elektrische Schalter die wie alle Schalter bei Betätigung Funken bilden. Leicht entflammbare Gase bzw. Flüssigkeiten könnten Feuer fangen.
- 11. Klemmen Sie die Batterien ab um eine unbeaufsichtigte Nutzung zu verhindern.

Probleme und Lösungsansätze

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Kein Sound, kein Licht, das Fahrzeug bewegt sich nicht	 Kabelverbindungen sind lose Prüfen Sie die Sicherung Ist der Hauptschalter auf ON? 	Überprüfen Sie die Kabelverbindungen. Vergewissern Sie sich, ob die Batterien an ihrem Platz unter dem Lenkrad sitzen. Tauschen Sie die Sicherung aus. Bringen Sie den Hauptschalter auf Position ON.
Fahrzeug bewegt sich nicht obwohl der Motor läuft Motoren sind ohne	 Kontrollieren Sie die Getriebebox Der Elektromotor ist nicht mit dem Getriebe verbunden. Ziehen Sie die E-Motorschrauben nach Hat das Gaspedal Kontakt? Sitzen alle 	Entfernen Sie die Räder, ziehen den Antrieb heraus und ziehen Sie die Motorschrauben an der Getriebebox nach. Tauschen Sie ggbfs. die Getriebebox, wenn es rattert und der Antrieb sich nicht dreht. Säubern Sie die Leitungsenden.
Funktion	 Kabel fest an ihrem Platz? Befindet sich der Motor in einem ordentlichen Zustand? Ist die Kabelverbindung vom Motor in Ordnung? Entfernen Sie den Stecker und verbinden Sie die Batterie direkt mit dem Motor und kontrollieren Sie ob der Motor läuft. Sehen Sie nach, ob sich der Schalter für die Fernbedienung in der richtigen Stellung befindet. 	Stecken Sie den Stecker an den dafür vorgesehenen Steckplatz. Läuft der Motor noch immer nicht, muss es ersetzt werden. Läuft der Motor, sehen Sie nach ob die Kabelverbindungen in Ordnung sind und fest sitzen. Prüfen Sie alle Kabelverbindungen auf festen Sitzt und richtigen Kontakt.
Vorlauf ist OK, Rücklauf funktioniert nicht oder Rücklauf ist OK, Vorlauf funktioniert nicht	 Vermutlich hat sich nur ein Kabel am EIN/AUS-Schalter gelockert Prüfen Sie ob die Stecker des Vor- /Rücklaufschalters festsitzen und Kontakt haben. 	Tauschen Sie den Vor- bzw. Rücklaufschalter aus. Stellen Sie sicher, dass die Verbindung in Ordnung ist. Prüfen Sie ob alle Kabel am Schalter festsitzen.
Die Geschwindigkeit ist sehr niedrig	 Schauen Sie nach ob die Batterien mehr als 6V bzw. 12V liefern. Verbinden Sie den Motor (samt Getriebe- Box) direkt mit der Batterie und schauen Sie nach ob die Geschwindigkeit dann höher ist. Entfernen Sie die Getriebebox und kontrollieren Sie ob es sich in einem guten Zustand befindet. 	Laden Sie die Batterien wieder auf Evtl. liegt der Grund für den Geschwindigkeitsverlust an der Beschaffenheit des befahrenen Untergrundes/Geländes. Tauschen Sie den Motor bzw. das Getriebe aus. Ersatzteile finden Sie auf www.simron24.de
Batterien können nicht aufgeladen werden	 Überprüfen Sie, ob die Ausgangsspannung des Ladegerätes zwischen 6-8V bzw. 12-16V liegt. Stecken Sie das Ladegerät an, entfernen Sie die Stecker auf beiden Seiten der Batterie und überprüfen Sie direkt an der Batterieversorgung ob genug Spannung anliegt. Leuchtet die Kontroll-LED des Ladegerätes? 	Wechseln Sie das Ladenetzteil aus Wechseln Sie die Akkus Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät korrekt verbunden ist. Prüfen Sie die Sicherung. Ein aufladen ist nur bei intakter Sicherung und der Schalterstellung AUS möglich.
Fernbedienung nicht möglich	 Wurde die Fernbedienung mit dem Fahrzeug gepaart? Leuchtet die Kontroll-LED der Fernbedienung? 	Überprüfen Sie die Steckverbindungen. Überprüfen Sie die Batterien der Fernbedienung.

Passende Original Ersatzteile finden Sie auf <u>www.simron24.de</u>

Hinweise zur Pflege und Entsorgung der Akkus und des Fahrzeuges

PFLEGE

Sollte ein Akku undicht werden, entfernen Sie es unter Vermeidung jeglichen Hautkontakts mit der austretenden Säure und packen Sie die Batterie in einen Plastikbeutel. Wie Sie die Akkus richtig entsorgen können entnehmen Sie bitte der Beschreibung auf der rechten Seite.

Bei Haut- oder Augenkontakt halten Sie die betreffende Stelle mindestens 15 Minuten unter laufendes Wasser und kontaktieren Sie einen Arzt.

Bei verschlucken der Säure verabreichen Sie umgehend Wasser, Milch bzw. Eiweiß. Versuchen sie auf keinen Fall das verschluckte zu erbrechen. Rufen Sie umgehend einen Arzt.

Die Akkus müssen vor der ersten Inbetriebnahme mindestens 12 Stunden am Stück geladen werden. Laden Sie die Akkus niemals länger als 16 Stunden am Stück. Überladen oder übermäßiges Entladen verkürzt die Lebensdauer der Akkus und die Betriebsdauer des Fahrzeuges erheblich.

Vor jedem neuen Einsatz sind die Akkus ca. 12 Stunden aufzuladen. Laden Sie die Akkus nach jedem Einsatz auf, unabhängig davon wie lange das Fahrzeug betrieben wurde.

Die Akkus müssen während des Ladevorganges Senkrecht stehen.

Lassen Sie die Batterien vor einem erneuten Laden niemals komplett entladen.

Laden Sie die Akkus vor dem abstellen des Fahrzeuges über einen längeren Zeitraum.

Laden Sie die Akkus mindestens einmal im Monat auf, auch dann, wenn das Fahrzeug nicht benutzt wurde.

In leerem Zustand liegengelassene Akkus gehen mit Sicherheit kaputt!

Lassen Sie ausgelaufene Akkus niemals im Fahrzeug. Die austretende Flüssigkeit kann das Fahrzeug beschädigen.

Stellen Sie die Akkus nicht auf Oberflächen ab (z.B. Arbeitsplatte in der Küche) die beschädigt werden könnten. Treffen Sie Vorkehrungen zum Schutz der Ablageoberfläche bevor Sie die Akkus abstellen.

Bewahren Sie die Akkus nicht an einem Ort über 24 °C bzw. unter 0 °C auf.

Benutzen Sie ausschließlich die vorgeschriebenen Akkus. Ersatzakkus auf www.simron24.de

Sorgen Sie dafür, dass sich die Akkus nicht lose im Fahrzeug umherbewegen. Benutzen Sie immer die Akkubefestigung zum Arretieren der Akkus.

Überprüfen Sie die Akkus und das Ladegerät vor jedem Laden auf Unregelmäßigkeiten und Defekte. Wenn Sie einen Defekt feststellen, laden Sie die Akkus nicht auf, bevor das defekte Teil wieder instand gesetzt worden ist.

Ersatteile finden Sie auf www.simron24.de

ENTSORGUNG

Der mitgelieferte Akku ist Überlaufgeschützt und verschweißt. Es muss umweltverträglich Entsorgt bzw. wiederaufbereitet werden.

Nicht ins Feuer werfen! Die Akkus könnten explodieren oder auslaufen.

Entsorgen Sie die Akkus nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll. Die Entsorgung von Akkus über den Hausmüll ist gesetzlich untersagt!

Schützen Sie die Umwelt indem Sie die Akkus nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgen (2202/96/EC). Informieren Sie sich bei ihrer lokalen Verwaltung über Recycling und Entsorgungsmöglichkeiten in ihrer Nähe.




Batterien separat entsorgen (nicht in den Hausmüll!) Batterien nicht ins Feuer werfen! Nicht öffnen!


Das Symbol "durchgestrichene Mülltonne" auf dem Produkt bzw. in der Gebrauchsanweisung weist darauf hin, dass Elektro- und Elektronikgeräte separat vom Hausmüll gesammelt und entsorgt werden müssen.

In der EU stehen verschiedene Sammlungs-Systeme zur Rücknahme und Wiederverwertung zur Verfügung.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden bzw. an ihren Händler.

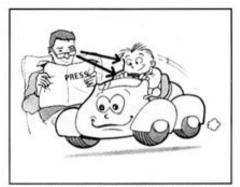

ACHTUNG!!! DAS FAHRZEUG DARF OHNE DIE AUFSICHT EINES ERWACHSENEN NICHT BETRIEBEN WERDEN!

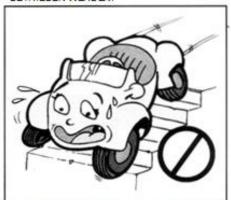

NIEMALS AN GEFÄHRLICHEN ORTEN WIE AUF OFFENTLICHEN STRASSEN, IN DER NAHE VON TREPPEN ODER SWIMMINGPOOLS, WASSERLACHEN ETC. BETREIBEN.




VOR DEM LOSFAHREN SICHERSTELLEN DAS NIEMAND, AUCH KEINE TIERE ODER ANDERE HINDERNISSE IM WEG STEHEN.




BEIM FAHREN IMMER IN FAHRTRICHTUNG SCHAUEN.



RECHZEITIG BREMSEN UM UNFÄLLEN VORZUBEUGEN.

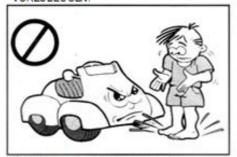

NIEMALS OHNE FESTES SCHUHWERK BENUTZEN!

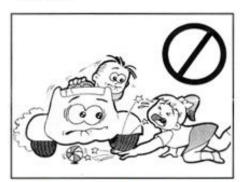

NIBMALS KÖRPERTEILE, KLEIDUNG ODER ANDERE OBJEKTE IN DIE NAHE SICH BEWEGENDER TEILE BRINGEN.



FAHRZEUG, STECKVERBINDUNGEN, MOTOREN BZW. AKKUS VOR NASSE SCHUTZEN, FAHRZEUG NIEMALS MIT EINEM SCHLAUCH ABSPRITZEN.



REINIGEN SIE DAS FAHRZEUG MIT EINEM LEICHT FEUCHTEN TUCH. DIE REINIGUNG DARF NUR VON EINEM ERWACHSENEN DURCHGEFÜHRT WERDEN




ÜBERPRÜFEN SIE DAS ELEKTRISCHE SYSTEM IN REGELMASSIGEN ABSTANDEN. ACHTEN SIE DABEI BESONDERS AUF BESCHÄDIGUNGEN DER KABEL UND STECKVERBINDUNGEN. KONTROLLIEREN SIE DIE AKKUS AUF FESTEN SITZ. SOLLTEN SIE UNREGELMÄSSIGKEITEN FESTSTELLEN, BENUTZEN SIE DAS FAHRZEUG NICHT BEVOR DER FEHLER DURCH EINEN FACHMANN BEHOBEN WORDEN IST.



ÜBERPRÜFEN SIE DAS ELEKTRISCHE SYSTEM DES FAHRZEUGES IN REGELMÄSSIGEN AB-STANDEN. ACHTEN SIE DABEI BESONDERS AUF BESCHADIGUNGEN DER KABEL UND STECKVER-BINDUNGEN. WENN SIE UNREGELMASSIGKEI-TEN FESTSTELLEN, BENUTZEN SIE DAS FAHR-ZEUG NICHT BEVOR DER FEHLER DURCH EINEN FACHMANN BEHOBEN WORDEN IST.



DAS LADEGERÄTIST KEIN SPIELZEUG UND DARF NICHT IN KINDERHANDE GELANGEN! BEWAHREN SIE ES DESHALB AN EINER FUR KINDER UNZUGANGUCHEN STELLE AUF UND ERLAUBEN SIE IHREN KINERN UNTER KEINEN UMSTANDEN DAS LADEN DES FAHRZEUGES.

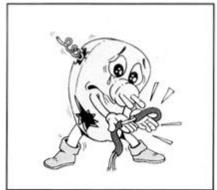


KONTROLLIEREN SIE DAS NETZTEIL AUF BE-SCHADIGUNGEN. MANIPULIEREN SIE ES NICHT. WENN SIE EINEN DEFEKT FESTSTELLEN, ERSET-ZEN SIE ES. BENUTZEN SIE NUR VON DUBAX – MARKETING ZUGELASSENE LADEGERATE.




WARNUNG: LADEN SIE VOR DEM ERSTEN EINSATZ DIE AKKUS. KINDER DÜRFEN NICHT MIT DEN AKKUS BZW. DEM NETZTEIL HANTIEREN. DAS AUFLADEN IST VON EINEM ERWACHSENEN DURCHZUFUHREN




BENUTZEN SIE AUSSCHLIESSLICH DURCH SIMANDO OHG ZUGELASSENE AKKUS.

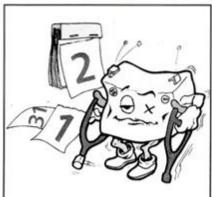


LADEN SIE SCHWÄCHELNDE AKKUS WIEDER AUF, ZUM VORBEUGEN VON DEFEKTEN AN DEN AKKUS SOLLTEN SIE DIESE NIBMALS KOMPLETT ENTLADEN.

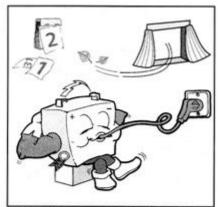

SOLL DAS FAHRZEUG EINE LÄNGERE ZEIT NICHT BENUTZT WERDEN LADEN SIE ZU-NACHST DIE AKKUS AUF UND TRENNEN SIE DIE AKKUSTECKER VOM FAHRZEUG. DIE AKKUS SOLLTEN AUCH DANN SPATESTENS ALLE 2 MONATE AUFGELADEN WERDEN, WENN SIE ZWISCHENZEITLICH NICHT BENUTZT WURDEN.

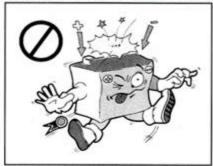


ACHTEN SIE UNBEDINGT AUF DIE RICHTIGE POLUNG (+/-) DER AKKUS.

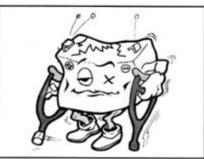


KONTROLLIEREN SIE DIE AKKUS IN REGEL-MASSIGEN ABSTANDEN UND SETZEN SIE SIE KEINEN STÖSSEN AUS. SOLLTEN SIE RISSE BZW. BESCHADIGUNGEN FESTSTELLEN ERSETZEN SIE DIE AKKUS UMGEHEND.



DIE AKKUS NIEMALS ÖFFNEN!!!
SIE ENTHALTEN BLEI UND ATZENDE SAURE DIE
BEI HAUTKONTAKT ZU VERATZUNGEN BZW. BEI
VERSCHLUCKEN ZU ERNSTEN GESUNDHEITLICHEN SCHADEN FUHREN KONNEN.

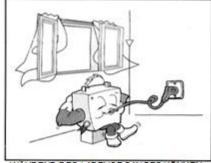

WÄHREND DES LADEVORGANGES KÖNNEN EXPLOSIVE GASE ENSTEHEN, LADEN SIE DIE AKKUS DESHALB NUR IN GUT DURCHLUF-TETEN RAUMEN UND FERNAB VON LEICHT ENTFLAMMBAREN MATERIALIEN.

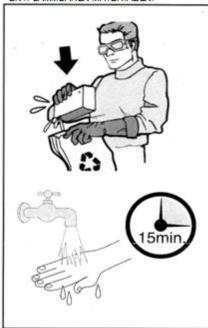

SOLLTE DER AKKU UNDICHT WERDEN ENTFERNEN SIE ES UNTER VERMEIDUNG JEGLICHEN HAUT- UND AUGENKONTAKTES MIT DER AUSTRETENDEN FLÜSSIGKEIT AUS DEM FAHRZEUG UND PACKEN SIE ES IN EINEN PLASTIKBEUTEL. WIE SIE DEN AKKU ENTSOR-GEN KONNEN ENTNEHMEN SIE BITTE DER BEDIENUNGSANLEITUNG.

BEI KONTAKT DER FLUSSIGKEIT MIT KLEI-DUNG ODER DER HAUT, HALTEN SIE DIE ENTSPRECHENDE STELLE MINDESTENS 15 MIN. UNTER LAUFENDES WASSER UND KONTAKTIEREN SIE EINEN ARZT.

BEI VERSCHLUCKEN DER AUSTRETENDEN FLÜSSIGKEIT TRINKEN SIE GROSSE MENGEN WASSER, MILCH BZW. EIWEISS. VER SUCHEN SIE AUF KEINEN FALL DAS VER SCHLUCKTE ZU ERBRECHEN UND SUCHEN SIE UMGE-HEND EINEN ARZT AUF.





Bitte sorgfältig lesen und aufbewahren.


Please read all instructions carefully and retain for future reference.

WICHTIG!

- 1. Sämtliche Abbildungen dienen der Visualisierung und Spezifikation des Produktes. Sollten Sie Unterschiede zwischen Abbildung und Produkt bemerken, folgen Sie der Bauart des Produktes.
- 2. Technische Änderungen im Ganzen oder an Teilen zur Erhöhung der Produktqualität bleiben auch ohne vorherige Mitteilung ausdrücklich vorbehalten.

NOTE!

- 1. All photos in this manual are used to specify the operation and construction of the product. When you find some differences between the product and the photo, please follow the product.
- 2. We wont notify you when we modify the construction and appereance of the product partially in order to improve the product quality.

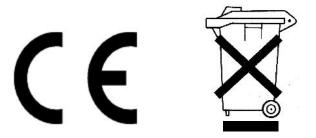

SIMANDO oHG

WEEE-Reg.-Nr.: DE 86530495

Karlsruhe / Germany

info@simron.de

www.simron24.de

"AUDI", "quattro" and the design of the enclosed product are subject to intellectual property protection owned by AUDI. They are used under license.

Alle Rechte vorbehalten.

Vervielfältigung, Aufführung und Verbreitung - **auch auszugsweise** - nur mit schriftlicher Genehmigung der SIMANDO oHG Karlsruhe.

Copyright (©) by SIMANDO oHG Karlsruhe / Germany.